

AIRLINE


PNEUMATIC

AC 1032

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN (notice originale)

AGRAFEUSE / CLOUEUSE

10 à 32 mm - gauge 18

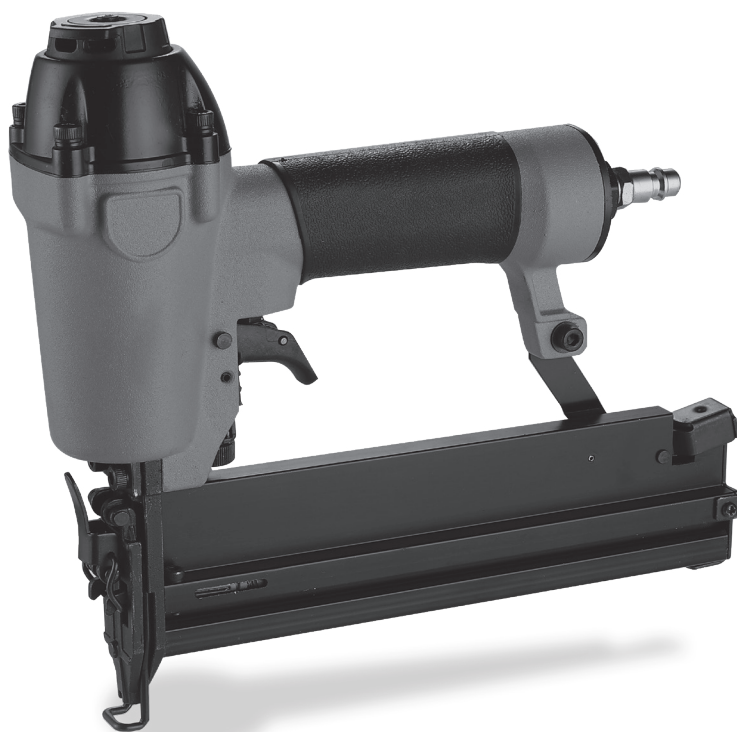

170357

- F** IMPORTANT : Lire et comprendre ce manuel avant d'utiliser l'appareil de chauffage. Une mauvaise utilisation de cet appareil peut causer de graves blessures. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- I** IMPORTANTE: Leggere e comprendere questo manuale prima di utilizzare il riscaldatore. L'uso improprio di questo prodotto può causare lesioni gravi. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
- NL** BELANGRIJK: Lees en begrijp deze handleiding voor gebruik van de verwarmder. Misbruik van dit product kunnen ernstig letsel veroorzaken. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- E** IMPORTANTE: Lea y comprenda este manual antes de usar el calentador. El mal uso de este producto puede causar lesiones graves. Guarde este manual para referencia en el futuro.
- P** IMPORTANTE: Leia e entenda este manual antes de usar o aquecedor. Uso indevido deste produto pode causar ferimentos graves. Guarde este manual para referência futura.

AVANT PROPOS

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit qui a été soumis aux contrôles les plus sévères afin d'en garantir la qualité. Toutes les précautions possibles ont été prises pour qu'il vous parvienne en parfaite condition. Si vous remarquez toutefois la présence d'un problème, ou si vous avez besoin d'assistance ou de conseils, n'hésitez pas à contacter le service après-vente du magasin où vous avez effectué votre achat.

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ



Lire attentivement le manuel opérateur avant toute utilisation



Danger, agir avec prudence



Port obligatoire de protection oculaire



Port obligatoire de protection auditive



Port obligatoire de protection des voies respiratoires



Port obligatoire de gants de protection



Ne pas utiliser cet outil avec des plateformes de travail, des échelles, ou d'autres surfaces de support instables

CARACTÉRISTIQUES

■ PRESSION D'UTILISATION



■ POIDS



■ VOLUME D'AIR ASPIRÉ




■ RACCORDEMENT RESEAU




■ CAPACITÉ DU MAGASIN



■ TYPE D'AGRAFES



■ TYPE DE POINTES



Gauge : 18

GARANTIE

La prestation de garantie est exclue en cas de dommages dus à une usure normale, à une surcharge, ou bien au traitement et emploi non approprié de l'outil. Afin que cette garantie soit valable il faut livrer l'outil non démonté à votre revendeur.

La garantie couvre les pièces remplacées et la main-d'œuvre pendant une période de 6 mois à partir de la date d'achat (vérification de facture ou ticket de caisse).

Les défauts possibles pourront être éliminés par le remplacement de l'outil ou bien en exécutant les réparations nécessaires.

CONSEILS D'UTILISATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lire et comprendre les autocollants d'avertissement et le manuel d'utilisation.
- L'utilisateur et les autres personnes présentes dans la zone de travail doivent porter des lunettes de sécurité avec protections latérales. Ces lunettes de sécurité doivent être conformes aux réglementations locales en vigueur.
- Si vous ne suivez pas ces instructions de sécurité, vous risquez une blessure mortelle.
- Ne pas utiliser de gaz réactif au lieu de l'air comprimé car il peut provoquer l'explosion de l'outil.
- Ne jamais utiliser d'essence ou d'autres liquides inflammables pour nettoyer l'outil. Ne jamais utiliser l'outil en présence de liquides ou gaz inflammables.
- Rester dans une position stable lors de l'utilisation ou de la manipulation de l'outil.
- Ne pas effectuer de modifications sur l'outil qui rendraient le palpeur (la partie en contact avec les matériaux) ou la gâchette inopérables.
- Ne toucher à la gâchette que pour enfoncer des clous. Ne pas brancher le tuyau d'air comprimé ou transporter l'outil avec le doigt sur la gâchette, l'outil pourrait projeter un clou et causer des graves blessures.
- Toujours déconnecter l'outil du réseau d'air en votre absence ou pour des opérations d'entretien, de réparations, de nettoyage, pour éliminer un bouchage ou lorsque vous déplacez l'outil. Reconnecter l'outil au compresseur avant de charger des clous. Ne pas charger les clous lorsque la gâchette est enclenchée ou quand le palpeur est engagé.
- Ne pas enfoncer un clou au-dessus d'autres clous ou parties métalliques du matériau. Le clou pourrait rebondir.
- Ne pas utiliser ou permettre d'utiliser l'outil si les mentions d'avertissements situées sur le chargeur et le corps du cloueur ne sont pas lisibles.
- Toujours vérifier que le palpeur fonctionne.
- Débrancher l'alimentation de l'air et relâcher la tension du poussoir avant de tenter de supprimer les bouchages parce que les clous peuvent être éjectés de l'avant de l'outil. Des blessures peuvent survenir.
- Il faut toujours présumer que l'outil contient des clous. Ne pas jouer ou se bousculer avec un cloueur en main. Toujours garder une distance de sécurité dans la zone de travail entre l'utilisateur et les autres personnes. Ne jamais pointer le cloueur vers une personne ou vers vous-même qu'il contienne des clous ou non.
- Ne jamais laisser tomber ou jeter l'outil. Il pourrait être endommagé et devenir dangereux. Si celui-ci est tombé, examiner l'outil pour voir si aucune partie n'est pliée, forcée ou cassée et si il n'y a pas de fuites d'air. Réparer ou faites réparer votre outil si c'est le cas avant toute utilisation.
- Éviter d'utiliser l'outil trop longtemps. Faites une pause si vous sentez des douleurs dans les bras ou la main.
- Éviter d'utiliser l'outil lorsque le chargeur est vide. Cela provoquerait une usure accélérée de l'outil.

CONSEILS D'UTILISATION

CONSEILS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'AIR




Votre outil doit être lubrifié. L'huile est apportée au moteur par l'air comprimé. Il est indispensable de placer un lubrificateur ou un mini-huileur dans le circuit d'air.




L'air qui arrive à votre outil doit être propre (pas d'impureté) et sec (absence d'eau). Il faut placer un filtre régulateur pour filtrer l'air et régler la pression.


A - MONTAGE AVEC FILTRE RÉGULATEUR/LUBRIFICATEUR

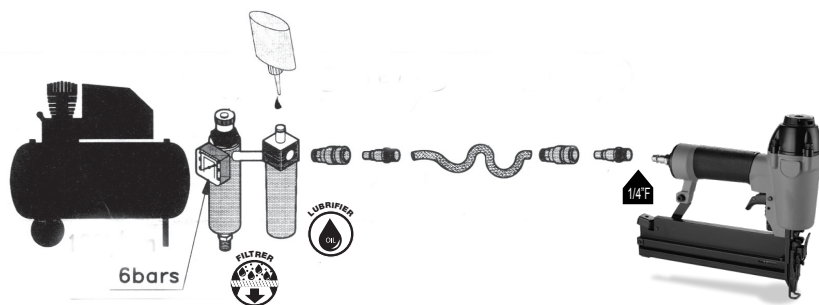








B - MONTAGE AVEC FILTRE RÉGULATEUR + MINI-HUILEUR

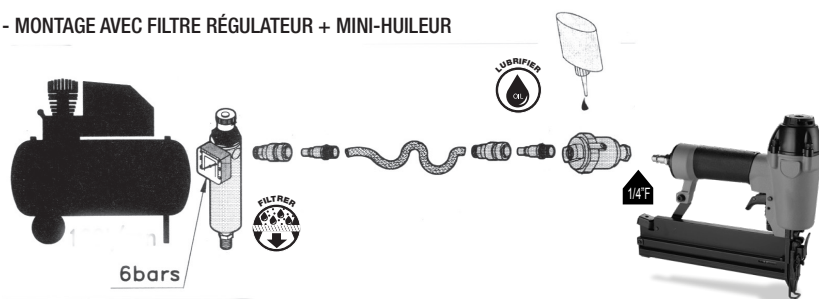







C - MONTAGE AVEC FILTRE RÉGULATEUR SUR LE COMPRESSEUR + MINI-HUILEUR

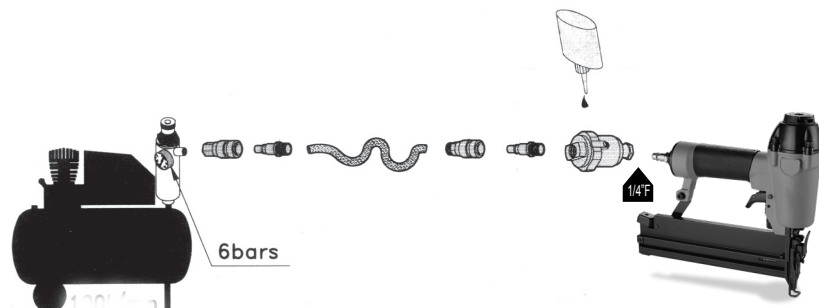

CONSEILS D'UTILISATION

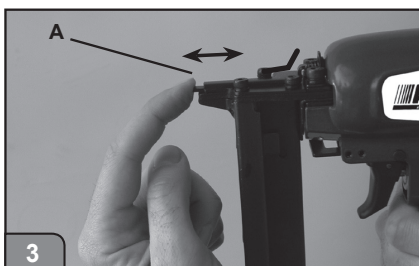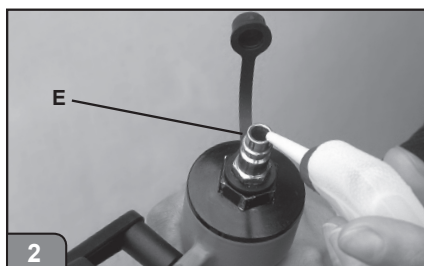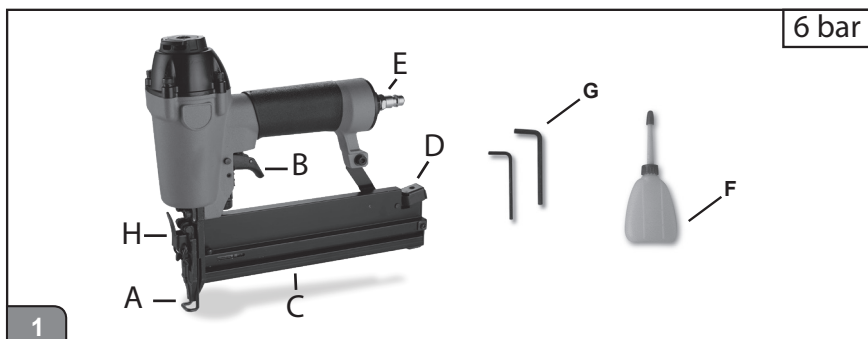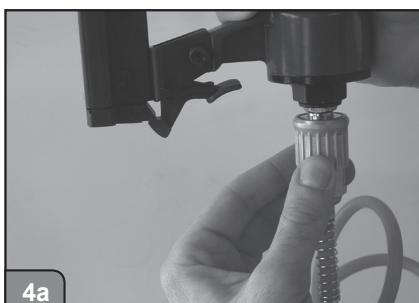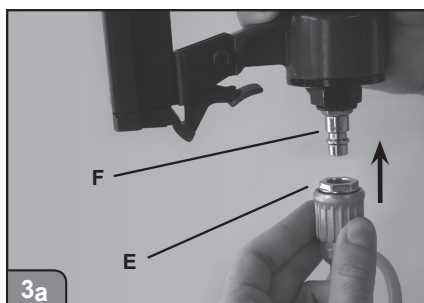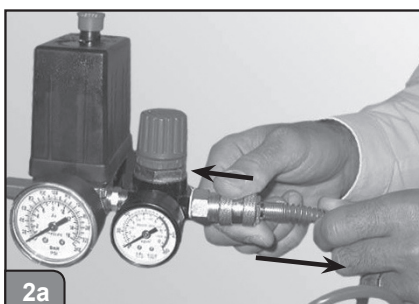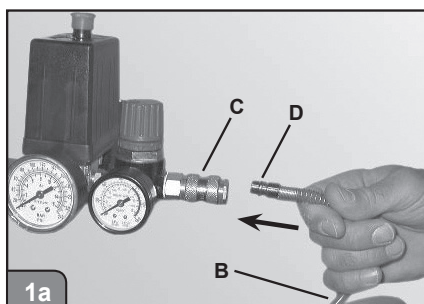

UTILISATION

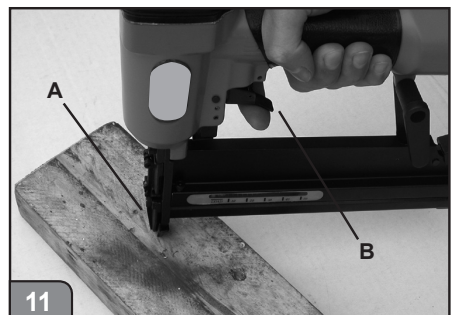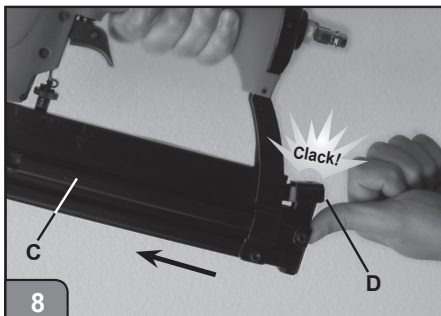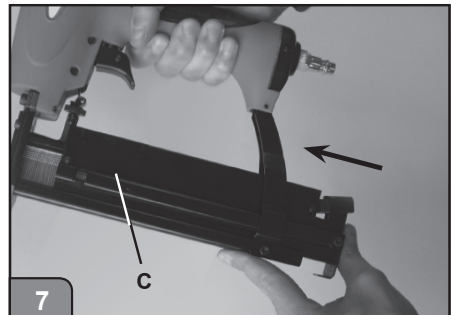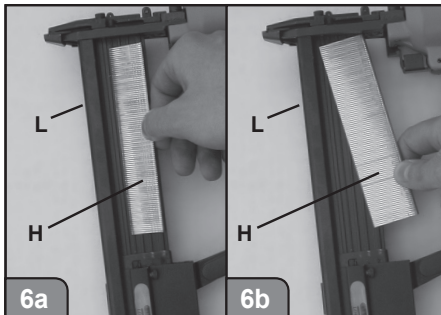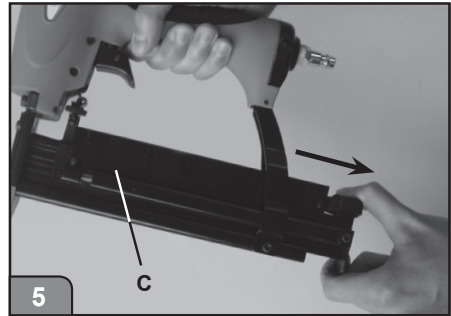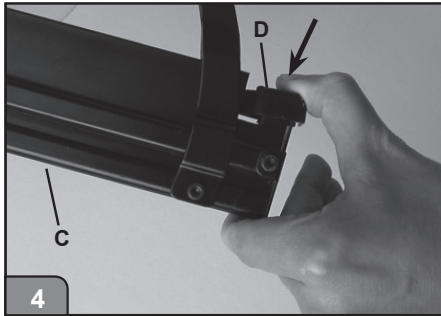

BRANCHEMENT DES ACCESSOIRES AU COMPRESSEUR

1



S'assurer que le compresseur est hors tension avant de procéder au branchement des accessoires.

- Engager le tube spiralé B dans la sortie C (fig. 1a) de l'air comprimé, par le biais du raccord D. Pousser le raccord D avec force à l'intérieur de la sortie C. La connexion correcte sera signalée par un déclic
- Après avoir fixé cette extrémité du tube spiralé B, il est possible de brancher n'importe quel accessoire à l'autre extrémité E, en poussant avec force, par exemple, le raccord F à l'intérieur de E (fig. 3a-4a). Dans ce cas, aussi la connexion correcte sera signalée par un déclic

AGRAFEUSE - PRESSION D'UTILISATION CONSEILLÉE: 6 BAR

2

Pour agraffer le bois, les lattes, etc.

Si elle n'est pas utilisée correctement et sans une maintenance adéquate, l'agrafeuse peut provoquer de graves lésions, voire la mort.

S'assurer toujours que l'agrafeuse est débranchée du compresseur avant d'exécuter toute opération de maintenance, lubrification, recharge des agrafes ou éventuel déblocage des agrafes coincées.



Toujours porter des lunettes de sécurité et des protections auditives pendant l'utilisation de l'agrafeuse.

Ne jamais diriger l'agrafeuse vers des personnes, des animaux ou soi-même.

Ne pas utiliser l'agrafeuse sur des objets métalliques ou des éléments en maçonnerie.

Manipuler l'agrafeuse en la saisissant uniquement par sa poignée.

Ne jamais dépasser la pression de fonctionnement prescrite pour cet accessoire.

aux travaux, il est conseillé d'effectuer un essai pour vérifier le niveau d'enfoncement des agrafes : utiliser un morceau de bois, dont l'épaisseur soit supérieure à la longueur des agrafes. Poser l'agrafe A de l'agrafeuse contre la surface du bois et appuyer sur la gâchette B. Si l'agrafe n'a pas atteint la profondeur désirée, régler la pression de l'air sur une valeur plus élevée, **SANS POUR AUTANT DÉPASSER LA VALEUR PRESCRITE DANS LE PRESENTE MANUEL** (fig. 11).

2.2 - MAINTENANCE

Avant toute utilisation, lubrifier la prise d'air E de l'agrafeuse (fig. 2).

Si une agrafe reste coincée à l'intérieur de l'agrafeuse, respecter scrupuleusement la procédure suivante :

- Mettre le compresseur hors tension.
- Débrancher l'agrafeuse du compresseur.
- Décrocher la partie extérieure de la cartouche C depuis la position d'arrêt, en tirant la languette D vers l'extérieur (fig. 4)
- Faire coulisser la partie extérieure de la cartouche C vers le bas (fig. 5).
- Agir sur le levier H situé sur la partie avant (fig. 9)
- Retirer le couvercle de l'agrafeuse
- Retirer l'agrafe ou la pointe coincée
- Agir sur le levier H pour refermer la partie avant
- Faire coulisser la partie extérieure de la cartouche C vers le haut tout en tirant la languette D vers l'extérieur (fig. 7)
- Bloquer la partie extérieure de la cartouche C en relâchant la languette D. S'assurer que la cartouche est parfaitement bloquée (fig. 8)
- Brancher l'agrafeuse au compresseur
- Une fois le compresseur remis en marche, l'agrafeuse est prête pour l'usage.

Toujours ranger l'agrafeuse dans un endroit sec et propre.

Ne pas nettoyer l'accessoire à l'aide de solvants, liquides inflammables ou toxiques.

2.1 - UTILISATION DE L'AGRAFEUSE

- Si utilisée pour la première fois et avant toute utilisation ultérieure, lubrifier la prise d'air E de l'agrafeuse (fig. 2).
- Vérifier le fonctionnement correct de la protection de sécurité A de l'agrafeuse. Vérifier manuellement qu'elle se déplace librement en avant/arrière, sans aucun obstacle (fig. 3).



Ne pas charger la cartouche des agrafes sans avoir préalablement vérifié le fonctionnement correct de la protection de sécurité A.

Ne pas brancher l'agrafeuse au compresseur sans avoir préalablement vérifié le fonctionnement correct de la protection de sécurité A.

- Décrocher la partie extérieure de la cartouche C depuis la position d'arrêt, en tirant la languette D vers l'extérieur (fig. 4)
- Faire coulisser la partie extérieure de la cartouche C vers le bas (fig. 5).
- Introduire une série d'agrafes H dans le logement de la cartouche L (fig. 6), en s'assurant de son **positionnement correct**.
- Faire coulisser la partie extérieure de la cartouche C vers le haut, tout en tirant la languette D vers l'extérieur (fig. 7)
- Bloquer la partie extérieure de la cartouche C, en relâchant la languette D. S'assurer que la cartouche est parfaitement bloquée (fig. 8)
- Brancher l'agrafeuse au compresseur, comme illustré dans le chapitre 1 «BRANCHEMENT DES ACCESSOIRES AU COMPRESSEUR».
- Régler la pression de fonctionnement sur la valeur prescrite pour cet accessoire.
- A ce point, l'agrafeuse est prête pour l'usage. Avant de procéder

AIRLINE

PNEUMATIC

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

La société MECAFER déclare que le produit mentionné ci-dessous :

- **AGRAFEUSE / CLOUEUSE - AC 1032 (170300)**

Est conforme aux exigences des directives européennes et normes harmonisées suivantes :

2006/42/CE

Directive Sécurité des machines

EN 792-13 : +A : 2008

Dossiers techniques disponibles
auprès de Monsieur Stéphane THERMOS

Valence 08/10/2018



Philippe BORIES

Président Directeur Général - Chairman and managing director

importé par :

mecafér

MECAFER 112, chemin de la forêt aux Martins
ZAC BRIFFAUT EST
BP 167 - 26906 VALENCE cedex 9 - France

CE

Made in PRC